

SCH-F839

使用说明书



使用本说明书

感谢您购买三星手机。本手机基于三星高科技和高标准，为您提供高品质的移动沟通和娱乐。

本使用说明书专门用于指导您使用手机的功能。

如欲迅速开始使用，请参照“手机简介”、“手机的安装和准备”以及“使用基本功能”。

- 使用本手机之前，请仔细阅读本使用说明书，以确保安全和正确使用。
- 本使用说明书中的描述以手机默认设置为基础。

指示图标

在开始使用前，请先熟悉本说明书中的图标：



警告

警告 — 可能伤及自己或他人。



小心

小心 — 可能损坏手机或其它设备。




注意 — 注释、使用提示或附加信息。



参照 — 具有相关信息的页面。例如：
▶ 12 页（表示“参照 12 页”）。

→ **下一步** — 为执行步骤必须选择的选项或功能表的次序。例如：在待机模式下，选择**信息** → **写信息**（表示**信息**，下一步**写信息**）。

[] **方括号** — 手机按键。例如：[]（表示电源开 / 关 / 结束键）。

版权信息

本机所采用的技术和产品的权利归各自的所有人所有：

- Bluetooth® 是世界各地 Bluetooth SIG 公司的注册商标 - 蓝牙 QD ID: B015513。
- Java™ 是 Sun Microsystems 公司的商标。
- Windows Media Player® 是 Microsoft Corporation 的注册商标。
-  和  是 SRS Labs 公司的商标。CS 耳机和 WOW HD 技术由 SRS Labs 公司开发并授权使用。
- DivX® 是 DivX 公司的注册商标，拥有许可证。




关于 DIVX 视频

DivX® 是由 DivX 公司创建的一种数字视频格式。这是一种经官方 DivX 认证、可播放 DivX 视频的设备。访问 www.divx.com，可获得更多信息及将文件转换成 DivX 视频格式的软件工具。DivX 可以播放像素达 640x480 的 DivX® 视频，包括高级内容。

关于 DIVX 视频点播

由 DivX 认证的本设备必须经过注册才可播放 DivX 视频点播（VOD）内容。如欲生成注册代码，可进入本设备的设置功能表中的 DivX 授权信息。然后转到 vod.divx.com 完成注册过程并可了解关于 DivX 视频点播的更多内容。

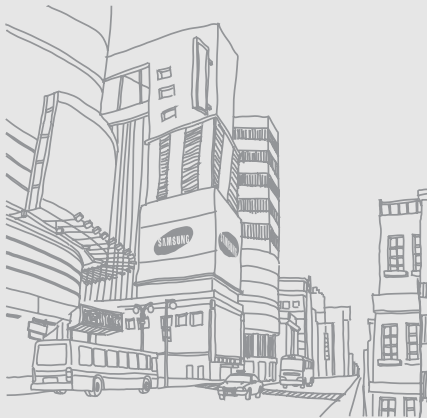

目录

安全和使用信息	2
安全警告	2
安全注意事项	4
重要使用信息	6
手机简介	10
配件介绍	10
手机部位图	11
按键	12
图标	13
手机的安装和准备	14
安装 UIM 卡和电池	14
电池充电	16
插入存储卡（选配）	17

使用基本功能 18

开机和关机	18
使用触摸屏	19
使用功能表	19
切换应用程序	20
使用小组件	20
自定义手机	21
使用基本通话功能	23
发送和查看信息	24
添加和查找联系人	28
使用基本照相机功能	28
收听音乐	30
浏览 WAP	31

使用高级功能 33

使用高级通话功能	33
使用高级电话本功能	35
使用高级信息功能	36

使用高级照相机功能	37
-----------------	----

使用高级音乐功能	39
----------------	----

使用工具和应用程序 42

使用中国电信服务	42
使用蓝牙无线功能	43
启动和发送 SOS 信息	44
录制和播放语音备忘录	44
编辑图片	45
编辑视频	47
使用 Java 游戏和应用程序	49
摇动手机玩游戏	49
启动移动导航器	50
创建和查看世界时间	50
设定和使用闹钟	51
在字典中查找字词	51
使用计算器	52
测量单位换算	52

设定倒计时定时器	52
使用秒表	53
新建任务	53
创建文本备忘录	53
创建记事草图	53
管理日历	54
功能表功能概述	a
故障排除	b

安全和使用信息

遵守下列注意事项，
以免出现危险或非法情况，
并确保手机性能最佳。



安全警告

将手机放在儿童和宠物接触不到的地方

将手机及其零配件放在儿童和宠物接触不到的地方。儿童和宠物可能吞下小零件导致窒息或发生危险。

保护听力



以非常高的音量用耳机收听可能会损坏您的听力。可以使用通话或音乐所需的最小音量设置。

小心安装手机和设备

确保将手机或相关设备安装在固定牢固的车辆中。不可将手机和配件安放于气囊张开区域里或附近。无线设备安装不当时，如果气囊迅速膨胀，会导致严重损伤。

小心处理和处置电池和充电器

- 只能使用三星公司允许使用的专为手机设计的电池和充电器。不兼容的电池和充电器可能引起危险或损坏手机。
- 不要把电池扔到火里。耗尽的电池要按照当地的法规处理。
- 不要将电池或手机放在加热设备的周围。例如微波炉、烤箱或散热器的里面或上部。电池过热可能爆炸。
- 不要挤压或刺扎电池。不要让电池受到外部高压，否则可能导致内部短路和过热。

避免干扰起搏器

制造商和无线技术研究部门建议在手机和起搏器之间必须至少保持 15cm（6 英寸）的距离，以避免可能对起搏器造成的干扰。如果您怀疑手机对起搏器或其它医疗设备有干扰，应立即关闭手机，并与起搏器或医疗设备制造商联系，寻求指导。

在可能发生爆炸的环境下关闭手机

在加油站（维修站）或靠近易燃物品、化学制剂的地方，请勿使用手机。在警告标志或说明要求时关闭手机。在燃油或化学制剂存放和运输区或易爆场所内或周围，手机可能引起爆炸或起火。不可在放有手机、手机零件或附件的箱子中存放或携带易燃液体、气体或爆炸物。

降低重复运动损伤的风险

当用手机发送短信息或玩游戏时，轻松握住手机，轻轻按下按键，使用特殊功能（如模板和预测输入）减少按下按键的次数，并注意时常休息。

手机屏幕破裂或损坏时，请勿使用手机

破损的玻璃或丙烯酸树脂可能导致手部及面部损伤。请携带手机前往三星服务中心更换屏幕。制造商对由疏忽引起的损坏将不予保修。



小心

安全注意事项

交通安全第一

驾车时不要使用手机，并遵守限制驾车时使用手机的所有规定。如有可能，使用免提配件确保安全。

遵守所有安全警告和规定

遵守所在区域内限制使用手机的规定。

只可使用三星公司专用配件

使用不兼容配件可能损坏手机或导致受伤。

在医疗设备附近关机

手机可能干扰医院或卫生保健机构内的医疗设备。请遵守所有规章、张贴的警告以及医疗人员的指示。

乘坐飞机时要关机或关闭无线功能

手机可能干扰飞机设备。请遵守航空公司的所有规定，并且在航空公司人员要求时关闭手机或切换到无线功能关闭模式。

保护电池和充电器以防损坏

- 不要将电池放到温度非常低或非常高（0° C/ 32° F 以下或 45° C/113° F 以上）的地方。否则会降低电池的寿命和充电容量。
- 防止电池接触金属物体，否则可能使电池“+”极和“-”极连接，致使电池暂时或永久损坏。
- 切勿使用损坏的充电器或电池。

小心妥善处理手机

- 请勿擅自拆卸手机，以防触电危险。
- 请勿将手机弄湿，液体可能造成手机严重损坏，并使手机内部的防水标签变色。请勿用湿手接触手机。水可能造成手机损坏，制造商对此不予保修。
- 不可在充满灰尘、肮脏的场所使用或存放手机，否则会损坏手机的零件。
- 不可摔打、敲击或剧烈摇晃手机。粗暴地使用可能会损坏内部的电路板。
- 不可给手机刷漆。油漆会阻塞手机的活动零件并妨碍正常使用。
- 不要太靠近人或动物的眼睛使用手机的闪光灯或指示灯。
- 手机和存储卡可能会受磁场的影响而损坏。不要使用具有磁性外壳的携带包或配件，也不要让手机长期接触磁场。

避免干扰其它电子设备

手机发出无线电频率信号，可能干扰未屏蔽或屏蔽不当的电子设备，如起搏器、助听器、医疗设备和其它家用或车用电子设备。请咨询电子设备制造商，以解决遇到的干扰问题。



重要使用信息

在正常位置使用手机

不要触摸手机内置天线位置。

只允许具备资格的人员维修手机

让不具备资格的人员维修手机可能会造成手机损坏，并且不予保修。

确保电池和充电器使用寿命最长

- 电池连续充电不能超过一周，过度充电会缩短电池寿命。
- 已充足电的电池，若放置不用，则会自行放电。
- 充电器不用时，要断开电源。
- 电池只能用于预定用途。

电池使用寿命

以下信息建立在充满电的基础上。

类型 时间 ¹	标准电池 (1000 mAh)
通话时间 ²	最长 280 分钟
待机时间	最长 440 小时

1. 上述标注的时间为在优化网络环境下通常所达到的通话时间和待机时间，实际的通话时间和待机时间可能因 UIM 卡、网络和使用设置、使用情况和环境而有所不同，从而显著地短于上述标注的时间。
2. 测量时间标准：在 +10dBm、语音半速率时，测量通话时间。

实际使用时间，取决于如何使用手机，其时间长短不一致。待机时间会随如下情况而缩短：

- 当使用手机其它功能时，如编辑和存储信息、玩游戏及连接网络。
- 频繁离开服务区。

- 在本地网络服务区以外使用手机。
- 反复使用通话模式。

小心处理 UIM 卡和存储卡

- 手机正在传送或存取信息时，不要取出卡，否则可能造成数据丢失或损坏手机和存储卡。
- 防止卡受到剧烈撞击、静电和来自其它设备的电磁干扰。
- 频繁写入和删除会缩短存储卡的使用寿命。
- 不要用手指或金属物体触摸金色触点或端子。如果脏了，用软布擦拭卡。

确保使用紧急服务

在某些地区或情况中，可能无法用手机进行紧急呼叫。去偏远或未开发的地区旅行之前，拟定代用的紧急服务人员联系方法。

产品中有毒有害物质或元素的名称及其含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr ⁶⁺)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
印刷电路板组件	X	O	O	O	O	O
塑料	O	O	O	O	O	O
金属	X	O	O	O	O	O
电池	X	O	O	O	O	O
附件	X	O	O	O	O	O

- O: 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求以下。
- X: 表示该有毒有害物质至少在该部件某一均质材料中的含量超出 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求。

本表格提供的信息是基于供应商提供的数据及三星公司的检测结果。在当前技术水平下，所有有毒有害物质或元素的使用控制到了最底线。三星公司会继续努力通过改进技术来减少这些物质和元素的使用。



本产品的“环保使用期限”为 20 年，其标识如左图所示。电池等可更换部件的环保使用期限可能与产品的环保使用期限不同。只有在本使用说明书所述的正常情况下使用本产品时，“环保使用期限”才有效。

免责声明

通过本设备可用的所有内容和服务均属于第三方，并受版权、专利、商标和其它知识产权法的保护。这种内容和服务只用于个人非商业性使用。在没有获得内容所有者或服务提供商的许可时，您可能无法使用任何内容或服务。除上述限制之外，除非获得应用内容或服务提供商的明确许可，否则，通过本设备显示的任何内容或服务，您都可能无法修改、复制、重新发表、上传、邮寄、传输、翻译、销售、新建派生作品、开发或以任何方式分发。

“第三方内容和服务‘按原样’提供。无论为任何目的，三星对提供的内容或服务不提供任何明示或暗示保证。三星公司明确声明，不承担任何隐含的保证，或通过法规、普通法或以其它方式 [包括但不限于适销性或针对特定用途的适用性] 认可的条款或条件。

在任何情况下（包括疏忽），通过本设备提供的任何内容或服务，即使事先已被告知有发生这种损害的可能性，无论是在合同或侵权、对任何直接、间接、意外、特别或相应损失或损害赔偿费用、律师费、各种开支或由此引起的任何其它损失或损害、或连接任何包含的信息、或由您或任何第三方使用任何内容或服务引起的结果，三星对其准确性、有效性、及时性、合法性或完整性都不提供保证。”

第三方服务可能任何时间停止或中断，三星对任何内容或服务可使用的时间段不负任何责任或担保。内容和服务由第三方通过三星控制之外的网络和传输设备进行传输。除免责条款的一般性之外，三星还明确表示，对本设备适用的任何内容或服务的任何中断或延迟不承担任何责任或义务。

三星对涉及内容和服务的客户服务既无责任也无义务。任何与内容或服务相关的服务要求都应直接由内容和服务提供商负责。

手机简介

通过本章，您将了解手机的部位图、按键、显示以及图标。

配件介绍

检查产品包装盒内是否有下列物品：


- 手机
- 电池
- 旅行充电器（充电器）
- 使用说明书




- 随手机提供的物品可能随所在国家或服务提供商提供的软件和配件而异。
- 可以向当地三星经销商购买各种配件。
- 只可使用三星专用的软件。盗版或非法软件可能会导致损坏或故障，制造商对此不予保修。

手机部位图

手机正面包括以下按键和功能键：

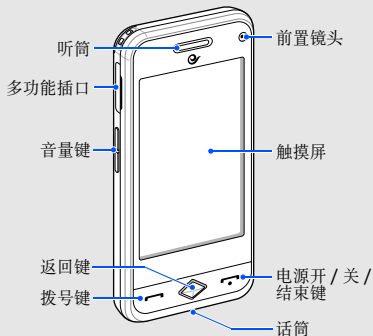


手机背面包括以下按键和功能键：

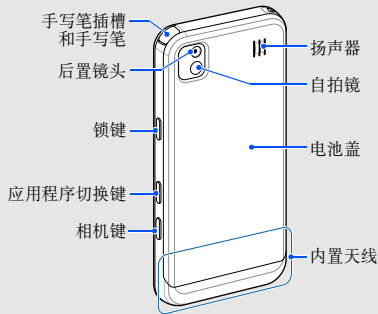

可以锁定触摸屏和按键以防意外操作手机。如欲锁定，按下锁键。如欲解锁，请按住锁键。

按键

按键	功能
 拨号键	拨打或接听电话；在待机模式下，查看通话记录
 返回键	在功能表模式下，取消输入并返回待机模式
 电源开 / 关 / 结束键	打开和关闭手机（按住）；结束通话；在功能表模式下，返回到待机模式
 音量键	调整手机音量；在待机模式下，按住上音量键可启动户外模式

按键	功能
 锁键	锁定触摸屏和按键；解锁触摸屏和按键（按住）
 应用程序切换键	打开应用程序切换窗口可访问其它应用程序，而不退出当前应用程序
 相机键	在待机模式下，打开照相机；在照相机模式下，拍照或录制视频

图标

了解显示屏上显示的图标。

图标	定义
	EVDO 网络的信号强度
	1x 网络的信号强度
	EVDO 和 1x 网络的信号强度
	正在接通或通话中
	已启动 SOS 信息功能
	已连接到安全的 WAP 网页
	漫游（在普通服务区外）
	已启动闹钟
	已插入存储卡

图标	定义
	新短信息 (SMS)
	新彩信 (MMS)
	新语音信息
	新紧急信息
	已连接蓝牙免提车载套件或耳机
	已启动蓝牙
	已启动正常模式
	已启动静音模式
	电池电量
	当前时间

手机的安装和准备


首次使用手机时，需先安装和设置。

安装 UIM 卡和电池

当您申请入网时，就会得到一张身份模块 (UIM) 卡，其中载有您的专用信息，例如个人识别号码 (PIN) 和可选服务。


如欲安装 UIM 卡和电池：

1. 取下电池盖。

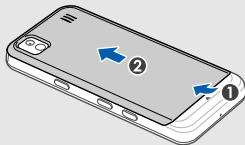


如果手机处于开机状态，按住 [⏻] 关闭手机。

2. 插入 UIM 卡。

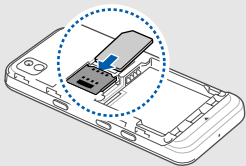


- 使 UIM 卡的金色触点面向下，将其插入手机中。
- 如果未插入 UIM 卡，则仅能使用手机的非网络服务和部分功能。

3. 插入电池。

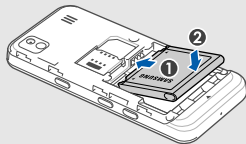


4. 装回电池盖。

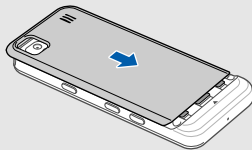


电池充电


首次使用手机之前，必须为电池充电。

1. 打开手机侧面多功能插口的外盖。
2. 将旅行充电器的小端插头插入多功能插口中。

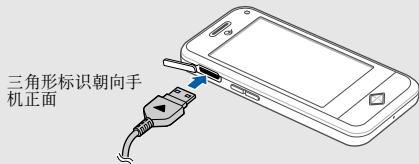

旅行充电器连接不当可能会导致手机严重损坏。对于因误操作造成的损坏，将不予保修。

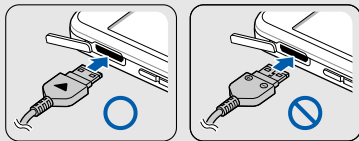

3. 将旅行充电器的大端插头插入电源插座中。
4. 当电池充满电（ 图标不再移动）时，从电源插座中拔下旅行充电器。



本手机由充电电池供电。新电池只有在经过两、三次完全充电和放电的周期后才能达到最佳性能。

5. 从手机上拔下旅行充电器。

6. 合上多功能插口外盖。



电池电量不足指示

电池电量不足时，手机会发出警告音和电量不足信息。电池图标也会呈空白并闪烁。如果电池电量过低，手机会自动关机。需给电池充电后才能继续使用手机。


插入存储卡（选配）

如欲存储其它多媒体文件，请插入存储卡。本手机可接受达 8 GB 的 microSD™ 或 microSDHC™ 存储卡（具体取决于存储卡制造商和类型）。



在电脑上格式化存储卡可能会导致存储卡与手机不兼容。请仅在手机上格式化存储卡。

1. 取下电池盖和电池。
2. 插入存储卡，使其标签面朝下。

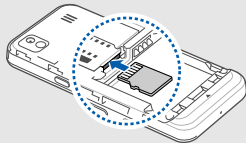

3. 将存储卡插入卡槽，直到锁定到位。
4. 插入电池并装回电池盖。


如欲取出存储卡，请取下电池盖和电池，轻推存储卡直到卡从手机脱开，然后再从卡槽中取出。

使用基本功能

了解如何进行基本操作及使用手机的主要功能。

开机和关机

如欲开启手机：

1. 按住 []。
2. 输入 PIN 码并选择**确认**（必要时）。

如欲关闭手机，请重复上述步骤 1。

切换到离线模式

切换到离线模式，即可在飞机和医院等禁止使用无线设备的区域使用手机的非网络服务。

如欲切换到离线模式，在功能表模式下，选择**设置** → **情景模式** → **离线** → **保存**。



在禁止使用无线设备的区域，请遵守所有张贴的警告和官方人员的指示。

使用触摸屏

使用手机触摸屏可以更轻松地选择项目或执行功能。了解通过手写笔使用触摸屏的基本操作。




为了更好地使用触摸屏，使用手机前请取下触摸屏保护膜。

- 点击：使用手写笔触摸屏幕，以选择功能表或选项。
- 点住：将手写笔在一个要执行的项目上点住。
- 拖动：在屏幕上点住并拖动手写笔来移动滚动条。



为了避免刮擦手机屏幕，请勿使用钢笔、铅笔或其它尖锐物在触摸屏上点击或书写。

手机顶部有专门用于存放手写笔的插槽。

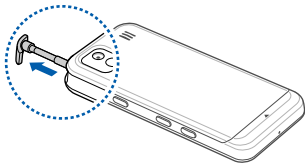

使用功能表

如欲使用手机功能表：

1. 在待机模式下，选择**功能表**进入功能表模式。
2. 选择一个功能表或选项。
3. 按下 [↩] 可返回上一级功能表；按下 [⏏] 可返回待机模式。

使用移动传感器

手机具有内置移动传感器，能够将显示从纵屏模式切换为横屏模式。

以下应用程序支持移动传感器：电影、音乐和相片浏览器。

切换应用程序

学会从功能表切换到其它应用程序，而不关闭当前所用的功能表屏幕。

如欲切换应用程序：

1. 使用功能表时，按下 [⏏]。
可使用以下应用程序：
 - **通话**：打开拨号屏幕
 - **音乐**：启动音乐播放器
 - **主菜单**：访问功能表模式
 - **互联网**：启动 WAP 浏览器
 - **信息**：访问信息功能表

2. 选择应用程序。

3. 如欲关闭应用程序切换窗口，请选择**返回**。

使用小组件

了解如何使用小组件工具栏上的小组件。



- 一些小组件连接到 WAP 服务。选择基于 WAP 的小组件可能会产生额外的费用。
- 提供的小组件可能随所在地区而异。

打开小组件工具栏

在待机模式下，选择屏幕左下方的箭头打开小组件工具栏。可以重新排列小组件工具栏上的小组件或将其移动到待机屏幕。

将小组件移动到待机屏幕

1. 打开小组件工具栏。
2. 将小组件从小组件工具栏拖动到待机屏幕。可以将小组件放在屏幕中的任意位置。

更改小组件

1. 在功能表模式下，选择**设置** → **显示和指示灯** → **小组件**。
2. 选择欲添加到小组件工具栏的小组件，并选择**保存**。

自定义手机

根据个人喜好自定义手机可实现更多功能。

调节按键音量

在待机模式下，按下上或下音量键可调节按键音量。

调整触摸屏的振动强度

可以调整点击手机屏幕时的振动强度。

1. 在待机模式下，按下上或下音量键。
2. 选择**振动**并调整振动强度。

启动或取消静音模式

在待机模式下，选择**键盘**并点住 **#**，可启动或取消静音模式。

校准屏幕

可以校准屏幕，从而使手机更好地识别输入。

1. 在功能表模式下，选择**设置** → **话机设定** → **校准**。
2. 点击屏幕上的对象。

更改铃声

1. 在功能表模式下，选择**设置** → **情景模式**。
2. 选择当前所用模式旁边的 **>>**。
3. 选择**语音铃声**。
4. 从列表中选择铃声，然后选择**选择**。
5. 选择**保存**。

如欲切换到另一模式，从列表中选择即可。

选择墙纸（待机模式）

1. 在功能表模式下，选择**设置** → **显示和指示灯** → **墙纸**。
2. 向左或向右滚动选择图片。
3. 选择**设置**。

锁定手机

1. 在功能表模式下，选择**设置** → **保密设定**。
2. 在**话机锁**下选择**打开**。
3. 输入 4 到 8 位新密码，然后选择**确认**。
4. 再次输入新密码并选择**确认**。



- 第一次访问需要输入密码的功能表时，手机会提示您创建并确认密码。
- 对于因使用非法软件造成的密码或私人信息丢失或其它损害，三星概不负责。

更改 GPS 设置

可以更改手机的 GPS 设置。

1. 在功能表模式下，选择**设置** → **话机设定** → **GPS 设定**。
2. 更改 GPS 设置。
 - **GPS 锁定**：允许或阻止他人查找您所在的位置。
 - **隐私警告**：设置在自我定位当前位置时发出提醒。
3. 选择**保存**。

设置自动开机或关机的时间

1. 在功能表模式下，选择**设置** → **话机设定** → **自动开 / 关机** → **打开**。
2. 设置时间。
3. 选择**保存**。

使用基本通话功能

学会拨打或接听电话以及使用基本通话功能。



在通话期间，手机自动锁定触摸屏以避免意外的输入。如欲进行解锁，请按下锁键。

拨打电话

1. 在待机模式下，选择**键盘**，并输入区号和电话号码。
2. 按下 [**☎**] 拨打该号码。
3. 如欲结束通话，请按下 [**⏏**]。

接听电话

1. 手机被呼叫时，请按下 [**☎**]。
2. 如欲结束通话，请按下 [**⏏**]。

拨打 IP 电话

1. 在待机模式下，选择**键盘**，并输入区号和电话号码。
2. 选择**选项** → **IP 电话**。
默认 IP 电话接入号码显示在电话号码之前并自动拨打电话。
3. 如欲结束通话，请按下 [**⏏**]。





可以将 IP 电话接入号码更改为其它号码，也可以新增 IP 电话接入号码（在功能表模式下，选择**设置** → **应用设置** → **通话** → **IP 电话**）。

调节音量

通话过程中如欲调节音量，请按下上或下音量键。

使用免提功能

1. 在通话过程中，选择  → **是**可激活免提功能。
2. 如欲切换回听筒模式，请选择 .



在嘈杂环境中，使用免提功能时可能很难听清通话内容。为了达到更好的声音效果，请使用正常通话模式。

使用耳机

将提供的耳机插入多功能插口，即可拨打和接听电话：

- 如欲重拨上次通话，在待机模式下，请按住耳机按钮。
- 如欲接听电话，请按下耳机按钮。
- 如欲结束通话，请按下耳机按钮。

发送和查看信息

学会发送和查看短信息 (SMS)、彩信 (MMS) 和电子邮件。

发送短信息

1. 在待机模式下，选择**信息** → **写信息** → **短信**。
2. 选择**点击添加收件人**。
3. 输入收件人号码并选择**完成**。
4. 选择**点击添加内容**。
5. 输入信息并选择**完成**。▶ 输入文本
6. 选择**发送**以发送信息。

发送彩信

1. 在待机模式下，选择**信息** → **写信息** → **彩信**。
2. 选择**点击添加收件人**。
3. 输入收件人号码并选择**完成**。
4. 选择**点击添加主题**。
5. 输入主题并选择**完成**。
6. 选择**点击添加内容**。
7. 输入信息并选择**完成**。
8. 选择**发送**以发送彩信。

发送电子邮件

1. 在待机模式下，选择**信息** → **写信息** → **电子邮件**。
2. 选择**点击添加收件人**。
3. 输入电子邮件地址并选择**完成**。

4. 选择**点击添加主题**。
5. 输入主题并选择**完成**。
6. 选择**点击添加内容**。
7. 输入电子邮件文本并选择**完成**。
8. 选择**发送**以发送邮件。

输入文本

使用手机触摸屏，可以输入文本和新建信息或备注。

更改文本输入模式

打开文字输入字段时，会显示全屏手写屏幕。选择**全屏手写**并选择以下一种输入模式来输入文本：

- **全屏手写**
- **半屏手写 1**


• 半屏手写 2

• 键盘



- 手机会记住上一次使用的文本输入模式。
- 输入文本时，如果逆时针旋转手机进入横屏模式，可使用宽键盘。

使用全屏手写输入文本

1. 将文本输入法更改为**全屏手写**。
2. 在屏幕任意处书写字符。
如欲输入数字或符号，请选择 .

使用半屏手写 1 输入文本

1. 将文本输入法更改为**半屏手写 1**。
2. 在书写区域书写各个字符。

使用半屏手写 2 输入文本

1. 将文本输入法更改为**半屏手写 2**。

2. 在书写区域书写各个字符。

在书写区域右下方的 **@1** 列中书写数字和符号。

使用键盘输入文本

1. 将文本输入法更改为**键盘**。
2. 选择相应的虚拟键输入文本。
 - 如欲更改大小写，请选择 **abc**。
 - 如欲在 T9 模式下输入文本，请选择 **T9** 关。

可以使用以下文本输入模式：



可用的文本输入模式显示在屏幕的底部。

模式	功能
拼音	<ol style="list-style-type: none"> 1. 选择相应的虚拟键输入拼音。 2. 如欲输入短语, 请选择分隔符, 然后输入更多拼音。 3. 选择拼音。 4. 选择声调可选择四种音调中的一种或选择轻声。 5. 选择 ▲ 或 ▼ 滚动选择汉字 (必要时)。 6. 选择汉字。
笔画	<ol style="list-style-type: none"> 1. 选择 1 到 5 可输入笔画。无法确定输入哪个笔画时, 选择 6。手机会插入一个占位符。 2. 如欲输入短语, 请选择分隔符, 然后输入更多笔画。 3. 选择 ▲ 或 ▼ 滚动选择汉字 (必要时)。 4. 选择汉字。

模式	功能
123	选择相应的虚拟键可输入数字。
符号	选择相应的虚拟键可输入符号。
英文 (T9 开)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 选择 T9 关。 2. 选择相应的虚拟键可输入整个单词。 3. 显示正确的单词时, 选择  插入一个空格。如果未显示正确的单词, 从显示的列表中选择其它单词。
英文 (T9 关)	选择相应的虚拟键, 直到屏幕上出现所需的字符。

查看短信息或彩信

1. 在待机模式下, 选择**信息** → **收件箱**。
2. 选择短信息或彩信。

查看电子邮件

1. 在待机模式下，选择**信息** → **电子邮箱**。
2. 选择帐户。
3. 选择**下载**。
4. 选择电子邮件或标题。
5. 如果已选择标题，请选择**取回**查看电子邮件正文。

添加和查找联系人

学会使用电话本功能的基本操作。

添加新的联系人

1. 在待机模式下，选择**键盘**并输入电话号码。
2. 选择**添加到电话本** → **新建**。
3. 选择**话机**或 **UIM**。
4. 输入联系人信息。


5. 选择**保存**将联系人添加到存储器。

查找联系人

1. 在待机模式下，选择**电话本**。
2. 选择**点击这里查找**，然后输入欲查找姓名的首字母。
3. 从搜索列表中选择联系人姓名。



找到联系人后，您可以：



- 选择  呼叫该联系人
- 选择**编辑**可编辑该联系人信息

使用基本照相机功能

学会拍摄和查看照片及视频的基本操作。

拍摄照片

1. 在待机模式下，按住相机键可打开照相机。
2. 逆时针旋转手机进入横屏模式。

3. 将镜头对准物体并进行调整。
 - 如欲选择延时，请选择 。
 - 如欲设定亮度，选择 。

4. 按下相机键拍照。


照片会自动保存。

拍照后，选择  查看照片。





查看照片

在功能表模式下，选择**我的收藏** → **图片** → **我的相片** → 照片文件。

如欲分类并在宽屏视图下查看照片：

1. 在功能表模式下，选择**相片浏览器**。
2. 逆时针旋转手机进入横屏模式。
3. 选择  → 类别来对照片进行分类。
4. 向左或向右滚动以查看照片。
向左或右倾斜手机。照片将自动向左或向右滚动。

拍摄视频

1. 在待机模式下，按住相机键可打开照相机。
2. 逆时针旋转手机进入横屏模式。
3. 选择  切换到录像模式。
4. 将镜头对准物体并进行调整。
 - 如欲选择延时，请选择 。
 - 如欲设定亮度，选择 。
5. 按下相机键开始录像。
6. 选择  或按下相机键停止录像。
视频会自动保存。

录像后，选择  查看视频。

查看视频


使用以下方法之一查看视频。

- 在功能表模式下，选择**我的收藏** → **视频** → 视频文件。
- 在功能表模式下，选择**电影** → 视频文件。

收听音乐

学会如何使用音乐播放器或 FM 收音机收听音乐。

收听 FM 收音机

1. 将提供的耳机插入手机的多功能插口中。
2. 在功能表模式下，选择**应用** → **FM 收音机**。
3. 选择  打开 FM 收音机。



- 第一次使用 FM 收音机时，手机会开始自动调频。
- 自动调频只能定位信号足够强的电台。

4. 使用下列图标控制 FM 收音机：

图标	功能
	打开收藏电台列表
	更改声音输出

图标	功能
	调节音量
	手机搜索电台；自动搜索电台（点住）
	关闭 FM 收音机

收听音乐文件

首先将文件传输到您的手机或存储卡中：

- 从 WAP 下载。▶ 第 31 页
- 通过三星 PC studio 从电脑下载。▶ 第 39 页
- 通过蓝牙接收。▶ 第 44 页
- 复制到存储卡。▶ 第 40 页
- 与 Windows Media Player 11 同步。
▶ 第 40 页

将音乐文件传输到手机或存储卡：

1. 在功能表模式下，选择**音乐**。
2. 选择**全部** → 音乐文件。
3. 使用下列图标控制播放过程：

图标	功能
	打开音乐类别列表
	打开正在播放的列表
	插入耳机时启动 5.1 信道环绕立体声系统
NORM	更改均衡器类型
	更改重复模式
	更改随机播放模式
	暂停播放
	开始或继续播放
	返回上一文件；在文件中快退（点住）

图标	功能
	跳到下一文件；在文件中快进（点住）


浏览 WAP

学会访问收藏的 WAP 网页以及如何将您喜欢的页面收藏为书签。



- 访问 WAP 和下载媒体会产生额外的费用。
- 提供的图标可能随所在地区而异。



浏览 WAP 网页

1. 在功能表模式下，选择**互联网**，可进入服务提供商的主页。
2. 选择  使用下列图标浏览 WAP 网页：

图标	功能
	向后移动 WAP 网页
	滚动到最近的 WAP 网页

图标	功能
	打开已储存书签的列表
	打开已启动 WAP 网页的列表
	访问浏览器选项列表

将您喜欢的 WAP 网页添加为书签

1. 在功能表模式下，选择**互联网**。
2. 选择  → .
3. 选择**菜单** → **新书签**。
4. 选择标题输入字段。
5. 输入页面标题并选择**完成**。
6. 选择 URL 输入字段。
7. 输入 WAP 网址 (URL) 并选择**完成**。
8. 选择**保存**。



使用高级功能

学会如何进行高级操作和使用手机的其它功能。

使用高级通话功能


了解您手机的其它通话功能。

查看和拨打未接来电


如有一个未接来电，从事件提醒小组件中选择**通话**进行拨打。

如有两个或多个未接来电，从事件提醒小组件中选择未接来电，并选择**查看** → 一个未接来电进行拨打。

拨打近期联系人



1. 在待机模式下，按下 [ 进行拨打。

保持通话或返回已保持通话

按下 [



拨打另一号码

如果您的网络支持此功能，则可在通话期间拨打另一号码：


1. 按下 []。
3. 如欲结束通话，请按下 []。

接听另一来电

如果网络支持此功能，则可在通话中接听另一来电：

1. 按下 [] 接听第二个电话。
手机会自动保持第一个通话。
2. 按下 [] 在两个通话间进行切换。


拨打国际长途

1. 在待机模式下，选择**键盘**并点住 **0**，可选择 **00** 或 **+** 号。
2. 输入欲拨打的完整号码（国家代码、区号和电话号码），然后按下 [] 进行拨打。


呼叫电话本中的联系人

可以直接呼叫电话本中存储的联系人。

► 第 28 页

1. 在待机模式下，选择**电话本**。
2. 选择所需联系人。
3. 选择欲拨打的号码旁边的  进行拨打。

拒绝来电

如欲拒绝来电，请按下 []。呼叫者将听到繁忙提示音。

如欲自动拒绝特定号码的来电，请使用自动拒绝。如欲启动自动拒绝，请设置拒绝列表：

1. 在功能表模式下，选择**设置** → **应用设置** → **通话** → **全部呼叫** → **自动拒接**。
2. 在**启动**下选择**打开**。
3. 选择**添加到拒绝列表**。
4. 选择**点击添加号码**。
5. 输入要拒绝的号码，并选择**完成** → **保存**。
6. 选择号码旁边的复选框。
7. 选择**保存**。

使用高级电话本功能

学会创建名片、设置常用联系人号码和创建联系人群组。

创建名片

1. 在待机模式下，选择**电话本** → **选项** → **我的名片**。
2. 输入个人详细信息。
3. 选择**保存**。



可以通过将名片添加到信息来发送，也可通过蓝牙无线功能进行传输。

设定常用联系人号码

1. 在待机模式下，选择**电话本**。
2. 选择**电话本**下拉列表并选择**收藏夹**。
3. 选择**添加**。
4. 选择联系人。
5. 选择号码（必要时）。

该联系人将保存到常用联系人中。



前 5 个常用联系人号码将指定给小组件工具栏上的常用联系人 (📞)。

创建联系人群组

通过创建联系人群组，可为每个群组指定群名称、铃声和呼叫人来电显示图片，或向整个群组发送信息和电子邮件。

首先创建一个群组：

1. 在待机模式下，选择**电话本**。
2. 选择**电话本**下拉列表并选择**群组**。
3. 选择**新群组**。
4. 设置组名称、群图片和群铃声。
5. 选择**保存**。
6. 选择**是**并向群组添加成员（必要时）。

使用高级信息功能

学会创建和使用模板以通过模板创建新信息，还可创建信息文件夹。

创建文本模板

1. 在待机模式下，选择**信息** → **模板**。
2. 选择**新建**打开新模板窗口。
3. 输入文本并选择**完成**。

在新信息中插入文本模板

1. 如欲开始新信息，在待机模式下，选择**信息** → **写信息** → 信息类型。
2. 选择**模板** → 一个模板，或选择**选项** → **插入** → **模板** → 一个模板。
3. 选择**完成**（必要时）。

创建文件夹来管理信息

1. 在待机模式下，选择**信息** → **我的文件夹**。
2. 选择**新建文件夹**。
3. 输入新文件夹名称并选择**完成**。

将信息从收件箱移动到您的文件夹，以根据个人喜好对其进行管理。

使用高级照相机功能

学习如何用各种模式拍摄照片和自定义照相机设定。

使用各种场景预置的选项来拍照

1. 在待机模式下，按住相机键可打开照相机。
2. 逆时针旋转手机进入横屏模式。
3. 选择 **SCN** → **场景** → **确认**。
4. 进行必要的调整。
5. 按下相机键拍照。


连拍

1. 在待机模式下，按住相机键可打开照相机。
2. 逆时针旋转手机进入横屏模式。
3. 选择 **S** → **连续拍照**。
4. 进行必要的调整。
5. 按住相机键进行连拍。


拍摄分段照片

1. 在待机模式下，按住相机键可打开照相机。
2. 逆时针旋转手机进入横屏模式。
3. 选择 **S** → **矩阵拍摄**。
4. 选择图片布局。
5. 进行必要的调整。
6. 按下相机键为每个分段拍摄照片。


拍摄带装饰相框的照片

1. 在待机模式下，按住相机键可打开照相机。
2. 逆时针旋转手机进入横屏模式。
3. 选择  → **相框拍摄**。
4. 选择相框。
5. 进行必要的调整。
6. 按下相机键拍摄带相框的照片。


自拍

1. 在待机模式下，按住相机键可打开照相机。
2. 逆时针旋转手机进入横屏模式。
3. 选择  → **自身拍摄**。
4. 进行必要的调整。
5. 按下相机键拍照。

使用照相机选项



拍摄照片之前，选择  访问以下选项：

选项	功能
分辨率	更改分辨率选项
白平衡	调整色彩平衡
效果	应用特效
曝光测量	选择曝光类型
画质	设定照片质量

录制视频之前，选择  访问以下选项：

选项	功能
白平衡	调整色彩平衡
效果	应用特效
画质	调整视频剪辑的质量

自定义照相机设置


选择  →  以访问以下设定：

设定	功能
导向线	更改预览屏幕
快门声音	选择快门操作的伴随音
回放	设定照相机在拍摄照片或录像后切换到预览屏幕
默认存储	选择用于存储新照片或视频剪辑的存储位置

使用高级音乐功能

学会准备音乐文件、创建播放列表和保存广播电台。


通过 Samsung PC studio 复制音乐文件

1. 在功能表模式下，选择**设置** → **话机设定** → **电脑连接设定** → **Samsung PC studio** 或 **大容量存储器** → **保存**。
2. 按下 [] 返回到待机模式。
3. 使用选配电脑数据线，将手机的多功能插口与电脑相连。
4. 运行 Samsung PC studio 并将文件从电脑复制到手机。
有关详细信息，请参阅 Samsung PC studio 帮助。




如欲选择**大容量存储器**，必须插入存储卡。

将音乐文件复制到存储卡


1. 插入存储卡。
2. 在功能表模式下，选择**设置** → **话机设定** → **电脑连接设定** → **大容量存储器** → **保存**。
3. 按下 [] 返回到待机模式。
4. 使用选配电脑数据线，将手机的多功能插口与电脑相连。
连接成功后，电脑上会出现一个弹出窗口。
5. 选择**打开文件夹以查看文件**。
6. 将文件从电脑复制到存储卡。

将手机与 Windows Media Player 11 进行同步

1. 插入存储卡。
2. 在功能表模式下，选择**设置** → **话机设定** → **电脑连接设定** → **媒体播放器** → **保存**。
3. 按下 [] 返回到待机模式。

4. 使用选配电脑数据线，将手机的多功能插口与安装有 Windows Media Player 11 的电脑相连。
连接成功后，电脑上会出现一个弹出窗口。
5. 在电脑上的弹出窗口中，选择**将数字媒体文件同步到此设备**。
6. 在弹出窗口中编辑或输入手机名称（必要时），然后选择**完成**。
7. 选择所需音乐文件并拖动至同步列表。
8. 选择**开始同步**。

新建播放列表

1. 在功能表模式下，选择**音乐** → **播放列表**。
 如果手机不显示**播放列表**，请在音乐库屏幕中选择**设置** → **功能表设置** → **播放列表**。
2. 选择**新建**。
3. 选择**编辑...**。
4. 输入新播放列表的名称，然后选择**完成**。

5. 选择**编辑**。
6. 拍摄照片或选择图片。
7. 选择**保存**。
8. 选择新播放列表。
9. 选择**添加**。
10. 选择欲添加的文件并选择**添加**。

自定义音乐播放器设定

1. 在功能表模式下，选择**音乐**。
2. 选择**设置**。
3. 调整以下设定以自定义音乐播放器。

选项	功能
声音效果	选择声音效果
功能表设置	选择要在音乐屏幕中显示的音乐类别

4. 选择**保存**。

自动保存广播电台

1. 在功能表模式下，选择**应用** → **FM 收音机**。
2. 选择**选项** → **自动调频**。
3. 选择**是**进行确认（必要时）。
收音机会自动搜索并保存可用电台。

使用工具和应用 程序

学会如何使用手机的工具和其它应用程序。

使用中国电信服务

学会使用服务供应商预设的各种 WAP 服务和自定义服务。

使用 WAP 服务

在功能表模式下，选择**天翼** → 服务。

服务	功能
189 邮箱	访问服务供应商支持的电子邮件服务
爱音乐	下载音乐文件或使用其它音乐服务
手机下载	访问或下载各种内容和应用程序
互联星空	访问服务供应商的主页
UIM 卡应用	如果所用 UIM 卡支持此服务，则可以使用服务供应商提供的各种附加服务
手机影视	观看视频片断
备份	备份联系人信息并进行在线管理
生活搜索	访问本地信息

使用客户服务

在功能表模式下，选择**客户服务**或**号码百事通** → 服务。拨打电话号码并连接到 WAP 网页，以获取各种服务和信息。

使用蓝牙无线功能

了解手机能够连接到其它无线设备上，以便交换数据和使用免提功能。

启动蓝牙无线功能

1. 在功能表模式下，选择**应用** → **蓝牙**。
2. 点击中央图标以打开蓝牙无线功能。
3. 如欲允许其它设备定位您的手机，请选择**设置** → **我的话机可见模式**下的**打开** → 可见性选项 → **保存** → **保存**。
如果选择了**用户设置**，则设定手机可见的持续时间。

寻找其它已启用蓝牙的设备并与之对接

1. 在功能表模式下，选择**应用** → **蓝牙** → **查找**。
2. 选择设备图标并将其拖动到中心。
3. 输入蓝牙无线功能 PIN 码或其它设备的蓝牙 PIN 码（如果有），然后选择**确认**。
当其它设备的所有者输入相同 PIN 码或接受连接时，即完成对接。



根据设备的不同，可能无需输入 PIN 码。

使用蓝牙无线功能发送数据

1. 从手机的某一应用程序中选择欲发送的文件或项目。
2. 选择**发送**或**发送通过** → **蓝牙**，或**选项** → **发送名片通过** → **蓝牙**。

使用蓝牙无线功能接收数据

1. 输入蓝牙无线功能 PIN 码，然后选择**确认**（必要时）。
2. 选择**是**确认从该设备接收数据（必要时）。

启动和发送 SOS 信息

出现紧急情况时，可发送 SOS 信息以寻求帮助。



该功能可能无法使用，具体取决于所在的区域。

1. 在待机模式下，选择**信息** → **SOS 信息**。
2. 选择**打开**打开 SOS 信息功能。
3. 选择**点击添加收件人**。
4. 选择**电话本**打开联系人列表。
5. 选择所需的联系人。
6. 选择电话号码（必要时），选择**添加**。

7. 选择**保存**储存该收件人。
 8. 选择**1 次**下拉列表并选择重复发送 SOS 信息的次数。
 9. 选择**保存** → **是**。
- 如欲发送 SOS 信息，必须锁定触摸屏和按键。
按下音量键四次。





发送 SOS 信息后，将暂停所有手机功能，直到按下 [⏮]。

录制和播放语音备忘录

学会使用手机的录音机。





录制语音备忘录

1. 在功能表模式下，选择**应用** → **录音机**。
2. 选择  开始录制。
3. 对着话筒录制备忘录。

- 录制完成后，选择 。
手机会自动保存备忘录。

播放语音备忘录


- 在功能表模式下，选择**我的收藏** → **声音** → **语音记录**。
- 选择一个文件。
- 使用下列图标控制播放过程：

图标	功能
	暂停播放
	开始或继续播放
	在文件中快退（点住）
	在文件中快进（点住）

编辑图片

学会编辑图片和应用特效。

对图片应用效果

- 在功能表模式下，选择**我的收藏** → **图片** → **我的相片** → 照片文件。
- 选择 。
- 选择**编辑** → **魔幻效果** → 效果选项（滤镜、风格、扭曲或局部朦胧）。
- 选择欲应用的效果变化，然后选择**完成**。
如欲在图片的特定区域应用朦胧效果，移动矩形选框并调整矩形选框的大小，然后选择**朦胧** → **完成**。
- 完成后，选择**文件** → **另存为**。
- 为该图片输入新文件名，并选择**完成** → **是**。

调整图片

1. 打开欲编辑的图片。请参阅“对图片应用效果”的步骤 1-2。
2. 选择**编辑** → **调节** → 调节选项（亮度、对比度或颜色）。
如欲自动调整图片，选择**自动调整**。
3. 根据需要调整图片，然后选择**完成**。
4. 用新文件名保存编辑后的图片。请参阅“对图片应用效果”的步骤 5-6。

转换图片

1. 打开欲编辑的图片。请参阅“对图片应用效果”的步骤 1-2。
2. 选择**编辑** → **转换** → **改变尺寸**、**旋转**或**翻转**。
3. 根据需要旋转或翻转图片，然后选择**完成**。
如欲调整图片的大小，选择**尺寸** → **保存** → **完成**。

4. 用新文件名保存编辑后的图片。请参阅“对图片应用效果”的步骤 5-6。

裁切图片

1. 打开欲编辑的图片。请参阅“对图片应用效果”的步骤 1-2。
2. 选择**编辑** → **裁切**。
3. 在欲裁切的区域移动矩形选框并调整其大小，然后选择**裁切** → **完成**。
4. 用新文件名保存编辑后的图片。请参阅“对图片应用效果”的步骤 5-6。

插入视觉特性

1. 打开欲编辑的图片。请参阅“对图片应用效果”的步骤 1-2。
2. 选择**编辑** → **插入** → 视觉特性（相框、图片、剪切艺术、表情图标或文本）。

3. 选择视觉特性，或输入文本并选择**完成**。
4. 移动视觉特性或文本或调整其大小，并选择**完成**。
5. 用新文件名保存编辑后的图片。请参阅“对图片应用效果”的步骤 5-6。


通过手写添加备忘录

1. 打开欲编辑的图片。请参阅“对图片应用效果”的步骤 1-2。
2. 选择**编辑** → **图像备忘录**。
3. 选择颜色，在屏幕上书写备忘录，然后选择**完成**。
4. 用新文件名保存编辑后的图片。请参阅“对图片应用效果”的步骤 5-6。

编辑视频

学会编辑视频文件和应用视觉特效。

修剪片段

1. 在功能表模式下，选择**应用** → **视频编辑器**。
2. 选择**文件** → **导入图片**或**导入视频**。
3. 选择储存位置（必要时）。
4. 选择图片或视频类别 → 图片或视频，并选择**添加**。
对于图片，选择图片显示的持续时间。
5. 选择**选项** → **文件**添加更多图片或视频。
6. 选择**编辑** → **修剪**。
7. 查看信息并选择**确定**。
8. 选择  播放视频，并在所需视频的开始位置选择**设置起点**。
9. 在所需视频的结束位置选择**设置终点**。


10. 选择**修剪**。

11. 完成后，选择**选项** → **输出** → **视频** → **是**。
如欲保存项目以供将来使用，请选择**选项** → **文件** → **保存项目**。项目将保存在**其它文件**中。


12. 输入新文件名称并选择**完成**。

13. 如欲预览该文件，请选择**是**（必要时）。

分割视频

1. 打开欲编辑的图片和视频。请参阅“修剪片段”中的步骤 1-5。
2. 选择**编辑** → **分割**。
3. 查看信息并选择**确定**。
4. 选择  播放视频并选择**设置断开点** → **分割**将文件分为两个片段。
5. 选择第一个片段并根据需要在片段之间插入图片或视频。
6. 用新文件名保存编辑后的视频。请参阅“修剪片段”中的步骤 11-13。

插入文本

1. 打开欲编辑的图片和视频。请参阅“修剪片段”中的步骤 1-5。
2. 选择**编辑** → **插入文本**。
3. 查看信息并选择**确定**。
4. 选择  播放视频，并在文本的显示位置选择**设置起点**。
5. 在文本的结束位置选择**设置终点**。
6. 选择**输入文字**。
7. 输入文本并选择**完成**。
8. 移动文本或调整其大小，并选择**完成**。
如欲更改文本类型或颜色，请选择**选项** → **字体类型**或**字体颜色**。
9. 用新文件名保存编辑后的视频。请参阅“修剪片段”中的步骤 11-13。

添加声音

1. 打开欲编辑的图片和视频。请参阅“修剪片段”中的步骤 1-5。
2. 选择**附加音频轨** → **导入音频**。
3. 选择储存位置（必要时）。
4. 选择声音类别 → 声音。
5. 用新文件名保存编辑后的视频。请参阅“修剪片段”中的步骤 11-13。

使用 Java 游戏和应用程序

从 WAP 下载的 Java 游戏和应用程序将保存在 **Java 世界** 中。学会使用 Java 技术开发的游戏和应用程序。

玩游戏

1. 在功能表模式下，选择**应用** → **Java 世界**。

2. 选择存储器 → **游戏及其他** → 游戏。
3. 从列表中选择游戏，并按照屏幕指示操作。

启动应用程序

1. 在功能表模式下，选择**应用** → **Java 世界**。
2. 选择存储器 → **游戏及其他** → 应用程序。
3. 选择**选项**以查看应用程序的各类选项及设定的列表。

摇动手机玩游戏

学会利用能够检测动作的创新动作识别功能来享受游戏带来的快乐，例如摇动手机玩游戏。

1. 在功能表模式下，选择**应用** → **游戏** → **掷骰子或摇彩**。
2. 滚动骰子或在摇彩游戏中选择一个随机号码。

启动移动导航器

学会使用移动导航器来导航或查找方向。

在功能表模式下，选择**应用** → **导航**。

有关详细信息，请联系服务提供商。



- 该功能可能无法使用，具体取决于所在的区域。
- 使用该功能时所需选择的步骤也可能不同，具体取决于所在的区域。

创建和查看世界时间

学会查看其它地区的时间并设定显示屏上显示的世界时间。

查看世界时间

1. 在功能表模式下，选择**工具** → **世界时间**。
2. 在地图上滚动并选择时区。

创建世界时间

1. 在功能表模式下，选择**工具** → **世界时间**。
2. 选择时区。
3. 如欲设定夏令时时间，请选择
4. 选择**加入时钟列表**创建世界时间。
5. 选择**添加**可添加更多的世界时间（步骤 2）。

将世界时间添加到显示中

使用双时钟小组件，可以在显示屏中查看两个不同时区的时钟。

创建世界时钟后：

1. 在功能表模式下，选择**工具** → **世界时间**。
2. 选择
3. 选择**设置为第二个时钟**。
4. 选择欲添加的世界时间。
5. 选择**设置**。

设定和使用闹钟

学会为重要事件设定和控制闹钟。

设定新闹钟

1. 在功能表模式下，选择**工具** → **闹钟**。
2. 选择**新闹钟**。
3. 设定闹钟详细信息。
4. 选择**保存**。



关机闹钟设置为开时，即使手机关机，该闹钟也将闹响。

关闭闹钟

闹钟响起时：

拖动滑块到**停止**可关闭闹钟，闹钟不会再响；或拖动滑块到**多睡一会**在再响期间关闭闹钟。


取消闹钟

1. 在功能表模式下，选择**工具** → **闹钟**。
2. 选择欲取消的闹钟旁边的**关**。

在字典中查找字词

学会在词典中查找英文单词或汉字。

查词

1. 在功能表模式下，选择**应用** → **词典**。
2. 输入中文或英文词并选择**完成**。
3. 选择词。
4. 如欲听词的发音，选择 .



可能无法听到某些单词的发音。

5. 如欲将词添加到词列表，选择**保存到生字本**。

将字词添加到词典中

1. 在功能表模式下，选择**应用** → **词典**。
2. 选择**添加词**。
3. 输入新词及其释义，然后选择**完成**。
4. 选择**保存**将词添加到词典中。

查看历史

1. 在功能表模式下，选择**应用** → **词典**。
2. 从**搜索**下拉列表选择**历史**。

查看生字本列表

1. 在功能表模式下，选择**应用** → **词典**。
2. 从**搜索**下拉列表选择**生字本**。

背单词

1. 在功能表模式下，选择**应用** → **词典**。
2. 从**搜索**下拉列表选择**背单词** → 单词类别。

使用计算器

1. 在功能表模式下，选择**工具** → **计算器**。
2. 使用与计算器显示对应的按键，进行基本算术运算。

测量单位换算

1. 在功能表模式下，选择**工具** → **换算** → 换算类型。
2. 输入测量值以及单位。

设定倒计时定时器

1. 在功能表模式下，选择**应用** → **定时器**。
2. 设定倒计时的时间长度。
3. 选择**开始**以开始倒计时。
4. 定时器时间结束时，拖动滑块到**停止**关闭提示音。

使用秒表

1. 在功能表模式下，选择**应用** → **秒表**。
2. 选择**开始**启动秒表。
3. 选择**计时**记录计时时间。
4. 完成后，选择**停止**。
5. 选择**重置**清除记录时间。

新建任务

1. 在功能表模式下，选择**工具** → **任务**。
2. 选择**新任务**。
3. 输入任务详细信息并选择**保存**。

创建文本备忘录

1. 在功能表模式下，选择**工具** → **备忘录**。
2. 选择**创建备忘录**。


3. 输入备忘录文本并选择**完成**。

创建记事草图

学会使用各种记事草图工具创建记事草图。

1. 在功能表模式下，选择**应用** → **记事草图**。
2. 选择**新建**。
3. 使用下列图标制作记事草图：

图标	功能
	选择笔、颜料或橡皮擦来编辑记事草图
	取消上一个操作
	选择笔或擦除线的粗细
	选择线条或颜料颜色

4. 完成后，选择 .

5. 选择名称输入字段。
6. 输入记事草图名称并选择**完成**。
7. 选择**保存**。

管理日历

学会更改日历查看方式以及创建事件。

更改日历查看方式

1. 在功能表模式下，选择**工具** → **日历**。
2. 选择**选项** → **按日查看**或**按周查看**。

创建事件

1. 在功能表模式下，选择**工具** → **日历**。
2. 选择**新建事件** → 事件类型。
3. 根据需要输入事件的详细信息。
4. 选择**保存**。

查看事件

如欲查看特定日期的事件：

1. 在功能表模式下，选择**工具** → **日历**。
2. 在日历上选择日期。
3. 选择欲查看其详细信息的事件。

如欲按事件类型查看事件：

1. 在功能表模式下，选择**工具** → **日历**。
2. 选择**事件列表** → 事件类型。
3. 选择欲查看其详细信息的事件。

功能表功能概述

1 音乐

2 电影

3 相片浏览器

4 天翼

5 互联网

6 号码百事通

7 工具

- 1 闹钟
- 2 日历
- 3 备忘录
- 4 任务
- 5 世界时间
- 6 计算器
- 7 换算

8 照相机

9 我的收藏¹

- 1 图片
- 2 视频
- 3 声音
- 4 其它文件

10 客户服务

11 应用

- 1 我的三星 Anycall
- 2 导航
- 3 FM 收音机
- 4 词典
- 5 视频编辑器
- 6 游戏
- 7 记事草图
- 8 Java 世界
- 9 录音机
- 10 蓝牙
- 11 定时器
- 12 秒表

12 设置

- 1 情景模式
- 2 显示和指示灯
- 3 时间和日期
- 4 话机设定
- 5 应用设置
- 6 保密设定
- 7 存储器设定
- 8 复位设置
- 9 我的设备信息

- 1. 插入存储卡后可使用更多文件夹。

故障排除

如果手机有故障，试一试下列故障排除方法，再与专业维修人员联系。

开启手机时，可能会显示以下信息：


信息	尝试使用该方法解决问题：
检查 UIM 卡	确保 UIM 卡安装正确。
话机锁	如果话机锁功能已启动，则必须输入为话机设置的密码。
输入 PIN	首次使用手机或要求提供 PIN 码时，必须输入随 UIM 卡提供的 PIN 码。使用 PIN 码锁 功能表可关闭该功能。

信息	尝试使用该方法解决问题：
输入 PUK1	如果 UIM 卡被锁，通常是因为 PIN 码多次输入有误所致。如欲解锁，必须输入服务提供商提供的 PUK 码。

手机显示“无服务”或“网络错误”。

- 处在信号较弱或接收不良的地方时，可能会丧失接收能力。移到其它地方再试。
- 有些选项未经申请不能使用。请与服务提供商联系，了解详细情况。

输入了号码，但不能拨号。

- 保证按下拨号键：[]。
- 保证进入正确的蜂窝网络。
- 保证未设置电话号码呼叫限制选项。

通话对方无法与您接通。

- 保证手机开机。
- 保证进入正确的蜂窝网络。
- 保证未设置电话号码呼叫限制选项。

通话对方听不见您说的话。

- 保证未盖住内置话筒。
- 保证话筒靠近您的嘴部。
- 如果使用耳机，保证正确连接耳机。

手机发出提示音，并且电池图标闪烁。

电池电量不足。请给电池充电或更换电池，才可继续使用手机。

通话质量差。

- 保证未挡住手机内置天线。
- 处在信号较弱或接收不良的地方时，可能会丧失接收能力。移到其它地方再试。

选择联系人条目拨打电话，但没有拨号。

- 保证联系人列表中正确保存了电话号码。
- 必要时，重新输入并储存电话号码。

电池充电异常或手机有时关机。

- 电池电极可能脏了。用干净的软布擦拭两个金色触点，并试一试再次给电池充电。
- 如果电池不能再充足电，妥善处理旧电池，并用新电池更换。

手机摸上去发热。

当一次使用几个应用程序时，手机所需功率大，可能发热。

这属于正常情况，不应影响手机的使用期限或性能。



- 本使用说明书中的一些内容可能与手机不完全相符，取决于手机软件或服务提供商。
- 手机和配件可能与本使用说明书中的图示有所不同，取决于国家。
- 本产品电磁辐射比吸收率（SAR）最大值为 0.682W/kg，符合国家标准 **GB 21288-2007** 的要求。
- 无线电发射型号核准证（CMIIT ID）：2009CP2330
- 进网许可证号：02-8147-902546

- 天津三星通信技术有限公司
地址：天津市西青区微电子工业区微五路 9 号（邮编：300385）
- 深圳三星科健移动通信技术有限公司
地址：中国广东省深圳市南山区高新北区松坪街 2 号三星科健园（邮编：518057）
- 惠州三星电子有限公司
地址：中国广东省惠州市陈江镇（邮编：516229）

SAMSUNG ELECTRONICS



网址

<http://www.samsungmobile.com.cn>

中国印刷

编码：GH68-24370A

中文 07/2009. 版本 1.0